



- Benzinhahn rechts am Vergaser an Chromwinkel montieren
- Schlauchbogen ③ beim Benzinfilter entfernen
- lange Leitung vom vorderen Hahnanschluss nach hinten innerhalb Rahmen führen, um Punkt ⑤ herum (zur Vermeidung des Knickes!) an Punkt ④ anschließen
- kurze Leitung vom unteren Hahnanschluss ebenso um Punkt ⑤ herumführen, an Punkt ② (Filter) anschließen
- Hintere Hahnanschluss mit kl. Hahn am Zusatztank verbinden
  - Alle Bremsen festziehen, Dichtkeitskontrolle.
  - kleiner Hahn am Zusatztank bleibt im Betrieb immer offen, dient nur zur Dekontaminierung des Zusatztanks, damit kein Benzin ausläuft

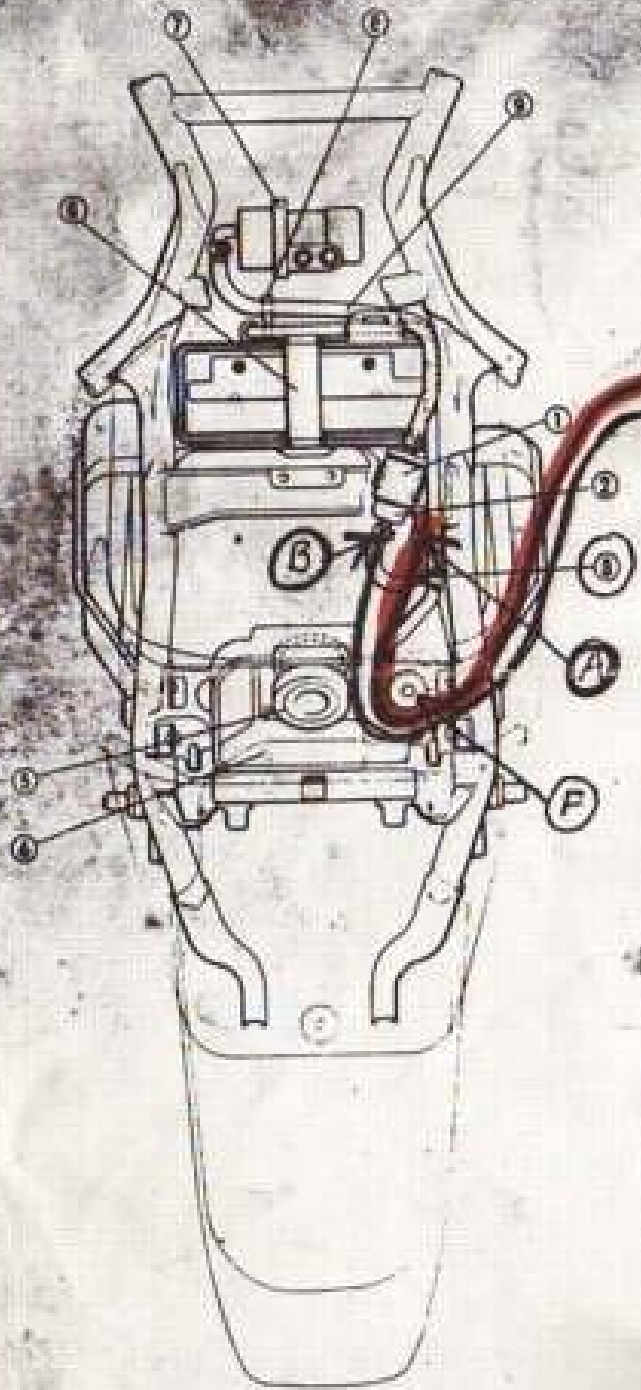

Zum Hahn  
am Zusatztank

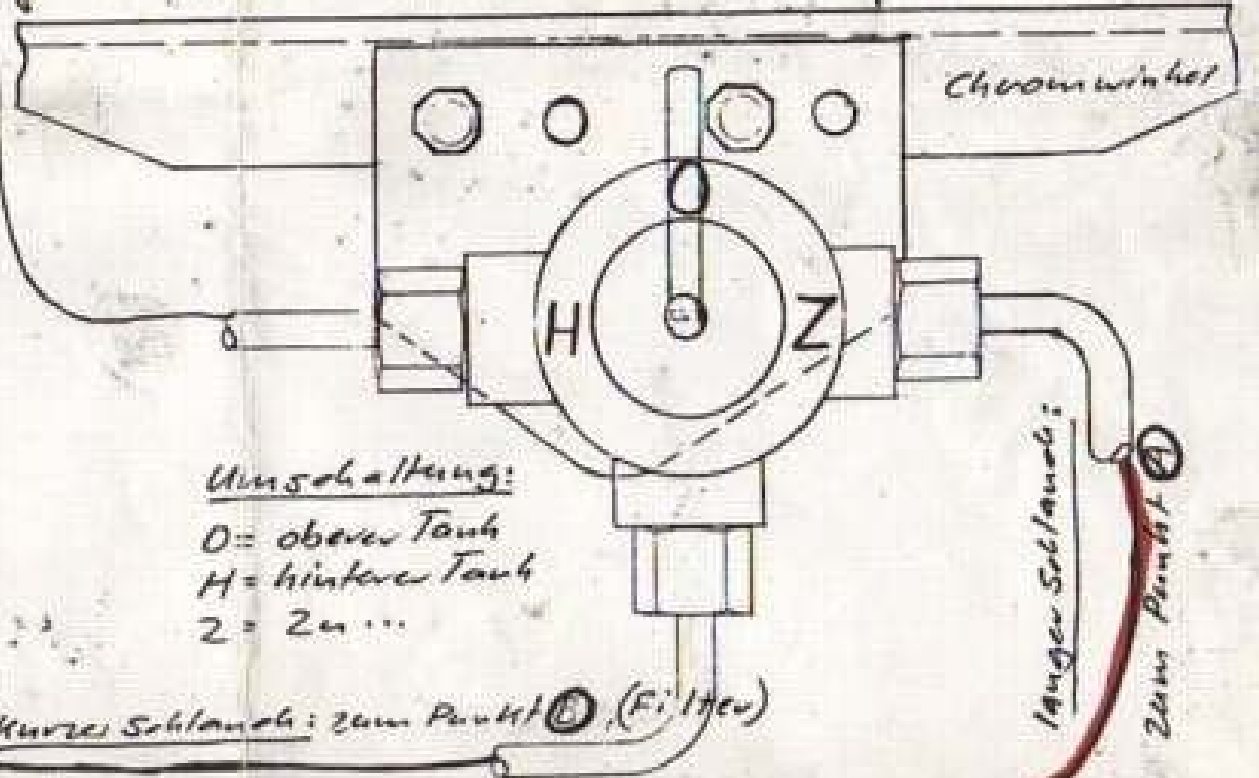

Umschaltung:  
 O = oberer Tank  
 H = hinterer Tank  
 Z = Zu ...

Kurzer Schlauch: zum Punkt ② (Filter)

langer Schlauch:  
zum Punkt ④

